

# BMW R 1200 RT LC

PL

## W skład zestawu wchodzi:

1. Orurowanie lewe.
2. Orurowanie prawe.
3. 2 wsporniki wygięte (lewy i prawy).
4. 2 wsporniki proste (lewy i prawy).
5. 2 śruby M10x25 mm z podkładkami i nakrętkami.
6. 4 śruby imbusowe M8x30 mm.
7. 2 śruby imbusowe M10x30 mm z podkładkami i nakrętkami.
8. 2 śruby imbusowe M10x25 mm z podkładkami i nakrętkami.
9. 2 śruby imbusowe M10x40 mm z podkładkami i tulejkami dystansowymi 8 mm.

EN

## The set includes:

1. Left piping.
2. Right piping.
3. 2 bended brackets (left and right).
4. 2 straight brackets (left and right).
5. 2 bolts M10x25 mm with washers and nuts.
6. 4 socket head bolts M8x30 mm.
7. 2 socket head bolts M10x30 mm with washers and nuts.
8. 2 socket head bolts M10x25 mm with washers and nuts.
9. 2 socket head bolts M10x40 mm with washers and spacer sleeves 8 mm.

PL

Orurowanie powinno być zakładane tylko przez osobę wykwalifikowaną. Należy zwrócić szczególną uwagę na wiązki elektryczne, przewody hamulcowe oraz inne elementy tak, aby nie były przyciśnięte lub nie tarty podczas eksploatacji o gmole z powodu źle przeprowadzonego montażu orurowania. Całość orurowania założyć swobodnie dopiero na końcu skręcić docelowo.

1. Zdjąć kufry.
2. Odkręcić lewy set tylny (Rys. 1 pkt. 6).
3. Wykręcić śrubę z ramy motocykla po lewej stronie (Rys. 1 pkt. 9).
4. Połączyć razem za pomocą śruby M10x25 mm z nakrętką (Rys. 2 pkt. 5) lewe wsporniki: wygięty (Rys. 2 pkt. 3) i prosty (Rys. 2 pkt. 4). Jeśli wsporniki zostały dostarczone już skręcone, należy przejść od razu do kroku 5.
5. Zainstalować połączone wsporniki lewe (Rys. 3 pkt. 3 i 4) pod setem tylnym (Rys. 3 pkt. 10) przykręcając je wraz z setem za pomocą 2 śrub M8x30 mm (Rys. 3 pkt. 6) do ramy motocykla.
6. Zainstalować orurowanie tylne lewe (Rys. 4 pkt. 1):
  - w tylnej dolnej części śrubą M10x30 mm z nakrętką (Rys. 4 pkt. 7) do wsporników zainstalowanych w kroku 5,
  - w tylnej górnej części do śrubą M10x25 mm z nakrętką (Rys. 4 pkt. 8) do wsporników zainstalowanych w kroku 5,
  - w przedniej części śrubą M10x40 mm z tulejką dystansową 8 mm (Rys. 4 pkt. 9) do ramy motocykla w miejscu śruby usuniętej w kroku 3.
7. Kroki 2-6 powtórzyć analogicznie z drugiej strony motocykla instalując prawe orurowanie. Konieczne będzie dodatkowo odkręcenie od seta prawego wydechu motocykla.
8. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki trzymające orurowanie.

EN

Piping should be installed only by a qualified person.

Pay particular attention to the electric beams, brake hoses and other parts, so that they are not pinched or they doesn't chafe during operation due to wrong installation of piping.




During installation it is recommended to set up piping freely.

1. Take off trunks.
2. Unscrew the left rear footrest rack. (Fig. 1 pt. 6).
3. Unscrew the bolt from the motorcycle frame on the left. (Fig. 1 pt. 9).
4. Join left brackets: bended (Fig.2 pt. 3) and straight (Fig.2 pt. 4) with the nut by the bolt M10x25 mm. If brackets are already screwed, go to step 5.
5. Install joined left brackets (Fig. 3 pt. 3 and 4) under the left rear footrest rack (Fig. 3 pt. 10) – screw them together with the footrest rack to the frame of the motorcycle by 2 bolts M8x30 mm (Fig. 3 pt. 6).
6. Install left rear piping (Fig. 4 pt. 1):
  - in the rear bottom part by the bolt M10x30 mm with the nut (Fig.4 pt. 7) to the brackets installed in step 5.
  - in the rear upper part by the bolt M10x25 mm with the nut (Fig. 4 pt. 8) to the brackets installed in step 5.
  - in the front part by the bolt M10x40 mm with the spacer sleeve 8mm (Fig. 4 pt. 9) to the motorcycle frame, in the place of the bolt removed in step 3.
7. Installing the right piping repeat steps 2-6 on the other side of the motorcycle. It will be necessary to unscrew the motorcycle exhaust from the right footrest rack.
8. Tighten up all the bolts and nuts which support piping.

[www.heed.com.pl](http://www.heed.com.pl)

Instrukcja montażu gmoli dla / Crash bars installation instruction for

# BMW R 1200 RT LC

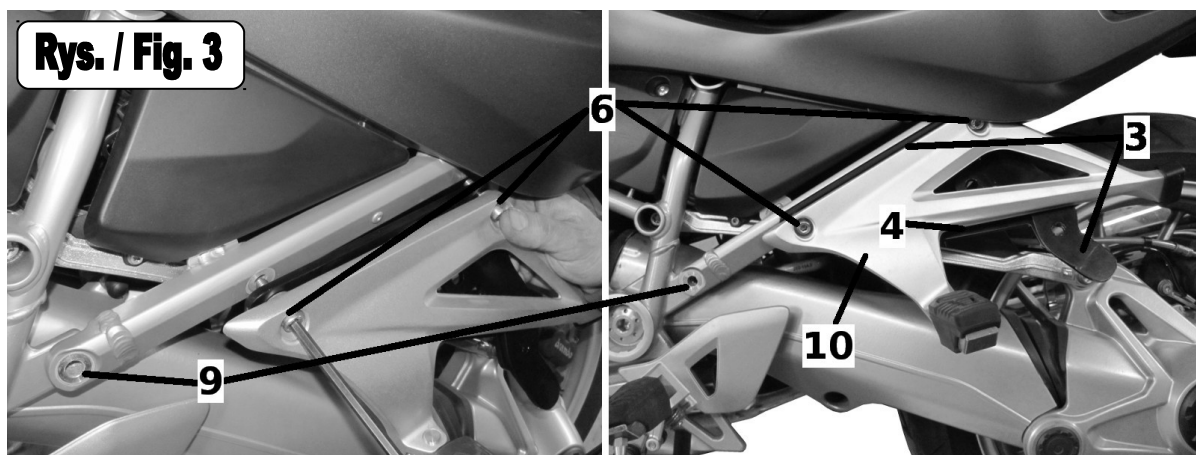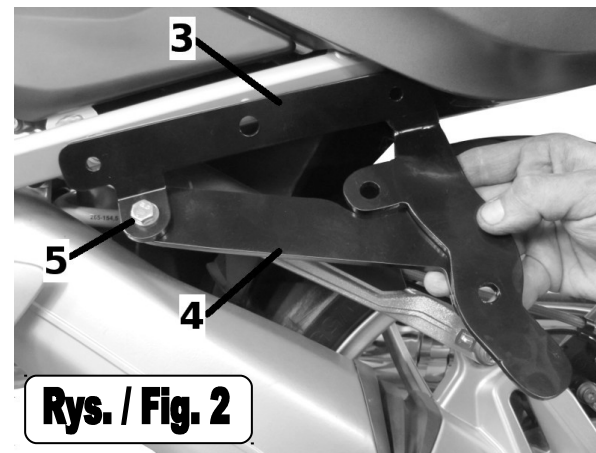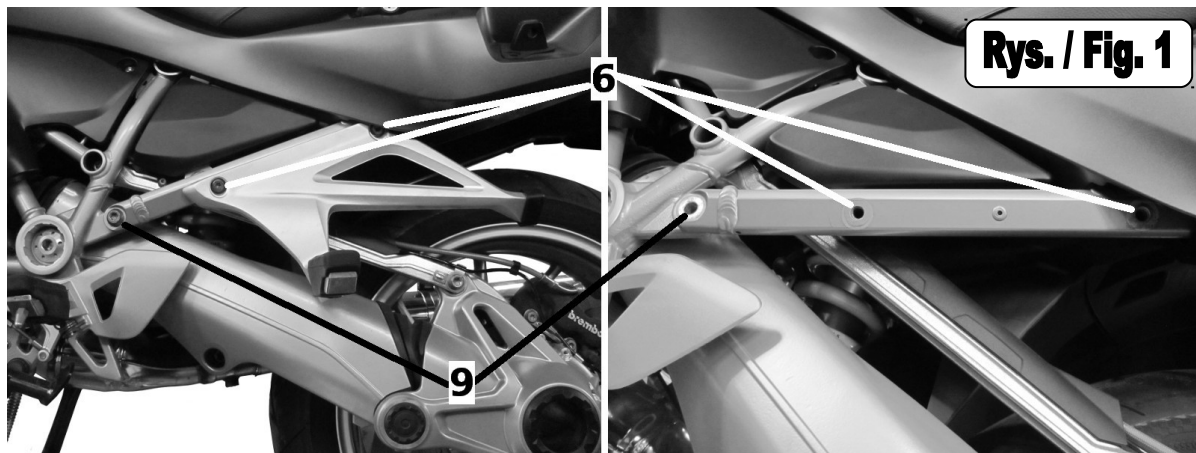

Instrukcja montażu gmoli dla / Crash bars installation instruction for

# BMW R 1200 RT LC

