

Instrukcja montażu gmoli dla


HONDA XL 1000 (07-12)

Orurowanie powinno być zakładane tylko przez osobę wykwalifikowaną. Należy zwrócić szczególną uwagę na wiązki elektryczne, przewody hamulcowe oraz przewody gumowe chłodzenia silnika tak, aby nie były przyciśnięte lub nie tarte podczas eksploatacji z powodu źle przeprowadzonego montażu orurowania. Całość orurowania założyć swobodnie dopiero na końcu skręcić docelowo.

1. Zdemontować górną, plastikową osłonkę pod reflektorem(rys 1 pkt.1).
2. Zamontować płytę montażową , która jest w zestawie do stelaża motocykla znajdującego się pod reflektorem (rys 2).
3. Zamontować prawe orurowanie w punktach podanych na rysunkach (rys 3 pkt.1) zastępując oryginalną śrubę na śrubę z zestawu.
4. Tą samą czynność powtórzyć zakładając lewą stronę i dokładając obejmę łączącą prawą i lewą część orurowania (rys 4).
5. Całość orurowania skręcić docelowo i założyć górną osłonkę plastikową.

W skład zestawu wchodzi:

1. Orurowanie prawe.
2. Orurowanie lewe.
3. 2 śruby M10/100mm wraz z podkładkami.
4. Obejma skręcana $\Phi 25$.
5. Płyta montażowa + 2 obejmy
- 2 nakrętki M8
- 2 nakrętki M6

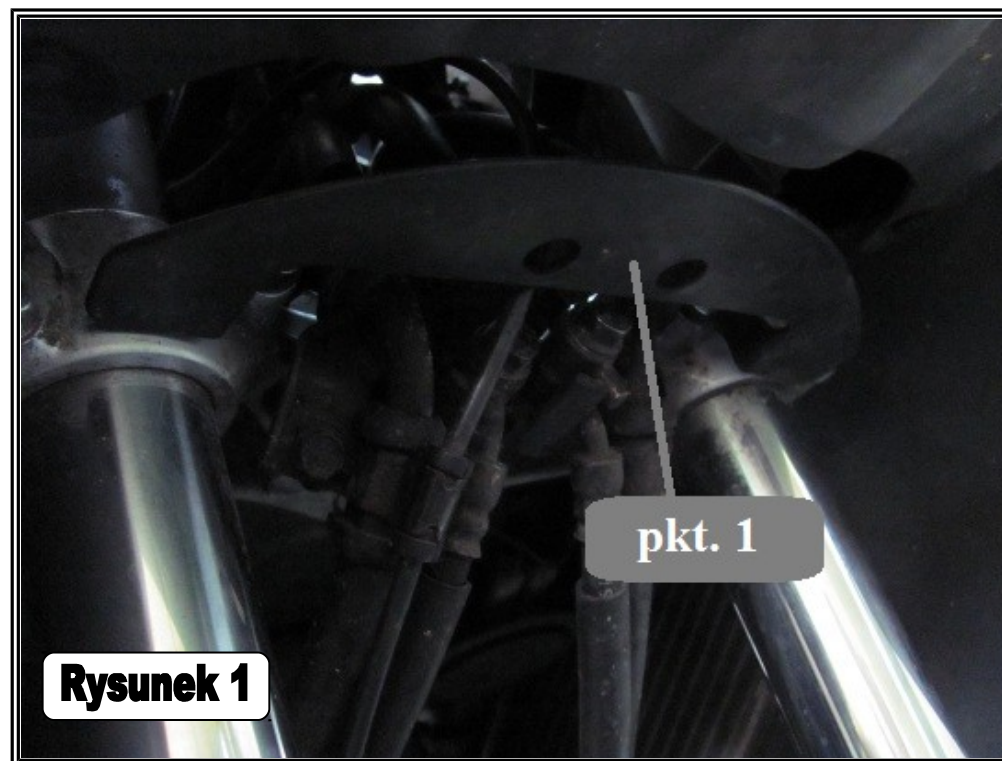


HEED

www.heed.com.pl

Instrukcja montażu gmoli dla


HONDA XL 1000 (07-12)

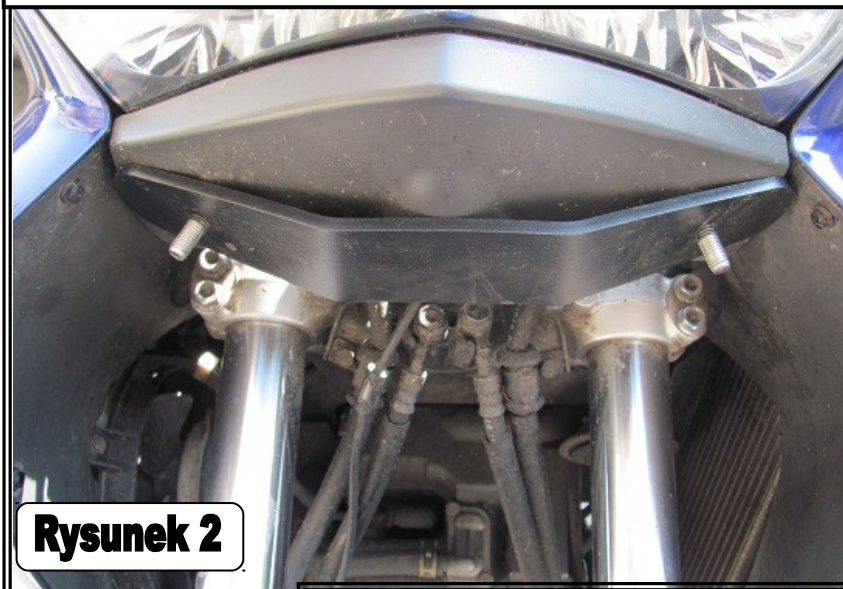

Rysunek 2



Rysunek 3

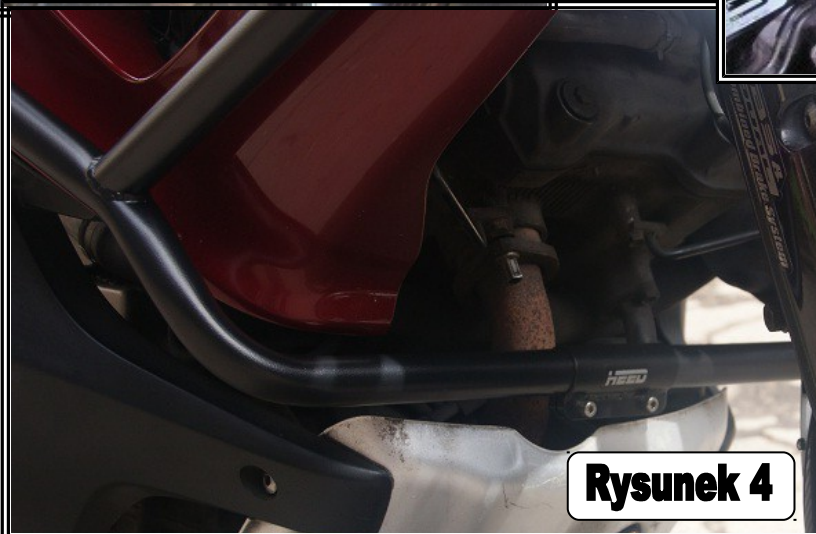

Rysunek 4

